

arnica™

ALIZE PRO

Saç Kurutma Makinesi
Hair Dryer



Kullanma Kılavuzu
User Manuals

ALİZE PRO KULLANMA KILAVUZU

Saç Kurutma Makinenizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet Kuralları
- II. Cihazın Tanıtımı
- III. Teknik Özellikler
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI


- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Saç Kurutma Makinesi; içi su dolu küvette, duşun altında veya diğer su içeren haznelerin içinde kullanılmamalıdır. Saç kurutma makinesi kapalıyken bile tehlikeli olabilir.
- Eğer cihazınız suyun içine düşerse, fişi prizden hemen çekiniz. Elinizi ASLA suyun içine sokmayınız. Cihazınızı tekrar kullanmadan önce yetkili ARNICA Servisine kontrol ettiriniz.
- Cihazınızı ıslak elle kullanmayınız. Eğer saçınızı kurularken cihazı yere bırakıyorsanız, önlem için mutlaka kapatınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.
- Hava çıkış ızgarası kullanım esnasında doğal olarak ısınacaktır.
- Saçınızı bigudiliyken kurularken, klips veya saç tokasının cihazın içindeki hareketli parçalara temas etmemesi için 10mm. (bir parmak boyu) kadar uzak tutunuz.
- Hava giriş ve çıkış ızgaraları asla engellenmemelidir. Eğer, hava akımı kullanım esnasında yanlışlıkla engellenmişse, cihazın içinde bulunan emniyet ısı kesici cihazı otomatik olarak kapatacaktır. Saç kurutma makinesi soğuduktan birkaç dakika sonra otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.
- Eğer ızgaralar tıkanırsa, temizlenmelidir (bir fırça vb. ile). Aksi takdirde hava akımı engellenmiş olur ve emniyet ısı kesici devreye girer.
- Saçınızı hava giriş deliklerinden uzak tutunuz.

- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarınız.
- Cihazınızı asla temizlemek amacıyla su vb. sıvılar içine sokmayınız. Cihazınızı nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.
 - * Kullandıktan sonra,
 - * Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
 - * Temizleme işleminden önce,
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

- A. Dar fön başlığı- Hava çıkış bölmesi
- B. Difüzör başlığı
- C. Ana gövde
- D. Hava giriş bölmesi- Çıkartılabilir filtre kapağı
- E. Soğuk fön düğmesi
- F. Sıcaklık ayar tuşu
- G. Hız ayar tuşu
- H. Asma halkası

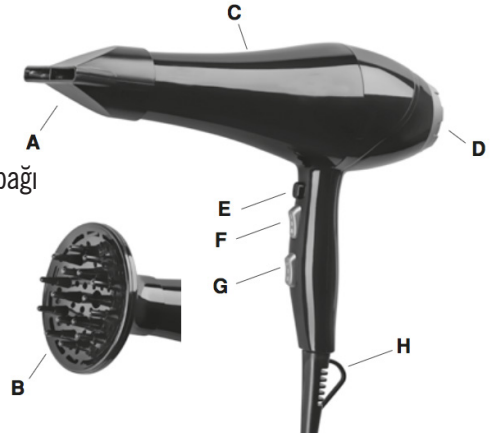

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Markası : ARNICA
- Modeli : Alize PRO
- Gerilimi : 220-240V
- Frekans : 50-60Hz.
- Gücü : 1800-2200W

IV. KULLANIM

Sıcaklık ve hız ayar tuşları: Yüksek sıcaklık ve yüksek hız ayarı hızlı kurutma veya ön kurutma yapmak için idealdir. Düşük sıcaklık ve düşük hız ayarı ise saçta şekil vermek için idealdir.

Sıcaklık Ayar Tuşu	Hız Ayar Tuşu
I.Serin	o Kapalı
II.İlık	I.Hafif Hava Akışı
III.Sıcak	II.Güçlü Hava Akışı

Soğuk hava düğmesi: Saçınızı kuruttuktan sonra soğuk fön düğmesine basıp, saçınıza soğuk hava vererek, saçınızın şeklini belirginleştirebilirsiniz.

Dar fön başlığı: Kalın telli saçları dar fön başlığı ile kurutmadan önce, cihazı en yüksek sıcaklık seviyesinde kullanarak saçın üzerindeki fazla nemi alınız. Dar fön başlığı, hava giriş çıkış bölmesinden havanın daha kontrol edilebilir ve yumuşak bir şekilde çıkmasını sağlamaktadır. Dar fön başlığını kesinlikle uzun süre boyunca tek bir bölge üzerine tutmayınız. Eğer saçınızı hızlı bir şekilde kurutmak istiyorsanız, dar fön başlığını çıkartınız ve cihazı en yüksek sıcaklıkta ve hız ayarında kullanınız.

V. TEMİZLİK ve BAKIM

Cihazın dış yüzeyini kuru veya hafif nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.

Cihazı kesinlikle suya temas ettirmeyiniz, akan su altında temizlemeye çalışmayınız.

Cihazın dar fön başlığı, difüzör başlığı veya çıkartılabilir filtre kapağını nemli bir bez yardımıyla veya musluk suyu altında temizleyebilirsiniz.

Ancak cihazın dar fön başlığını, difüzör başlığını veya çıkartılabilir filtre kapağını temizlemeden önce mutlaka cihazdan sökünüz.

Temizlenen aparatları cihazınıza yerleştirmeden önce tamamen kurumuş olduklarından emin olunuz.

Cihazınızı kutusuna veya yerine yerleştirmeden önce, tamamen soğumuş olduğundan emin olunuz.

Cihazınız kolay erişim ve saklama açısından, asma halkasına sahiptir.

Cihaz güç kablosunu kesinlikle cihaza sarılmış şekilde muhafaza etmeyiniz, aksi takdirde cihaz güç kablosu içindeki bağlantılar zayıflayıp, kopabilir.

Cihazınızın kablosu, arızalı ise kesinlikle kullanmayınız ve kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız.

Cihazınızın kablosu hasarlı ise, herhangi bir zararın önlenmesi için yetkili bir Arnica yetkili servisi tarafından yerine yenisi ile değiştirilmelidir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici**

işlem uygulanacaktır.

- Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI ve İTHALATÇI FIRMA:

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TIC. A.Ş.

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad.Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL

Telefon: (0212) 422 19 10 / 4 Hat Faks : (0212) 422 09 29

Menşei: Türkiye

Bu cihaz Avrupa Birliği



ve



Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:


- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- KEEP AWAY FROM WATER.
- **DANGER:** As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.
- To reduce the risk of death by electric shock:
 - * Always “unplug it” immediately after using.
 - * DO NOT use while bathing.
 - * DO NOT place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
 - * DO NOT place in or drop into water or other liquid.
 - * If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. DO NOT reach into the water.
- **WARNING:** To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:
 - * An appliance should never be left unattended when plugged in.
 - * Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
 - * Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
 - * Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water.
 - * Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT wrap the cord around the appliance.
 - * Never use while sleeping.
 - * Never drop or insert any object into any opening.
 - * DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - * Never block the air openings of the appliance or place it on a 50ft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - * DO NOT direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
 - * Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
 - * DO NOT place appliance on any surface while it is operating.
 - * While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
 - * DO NOT operate with a voltage converter.
 - * DO NOT use an extension cord with this appliance.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked air inlet or air outlet openings. In the event that the appliance stops during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During use, DO NOT block the air openings. When using this appliance near water (e.g., bathrooms), the use of an Electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

PRODUCT DESCRIPTION

- A. Concentrator attachment- Air-outlet
- B. Volume diffuser
- C. Main body
- D. Air intake cap and removable air filter
- E. Cool shot button
- F. Heat setting button
- G. Speed setting button
- H. Hang-up loop

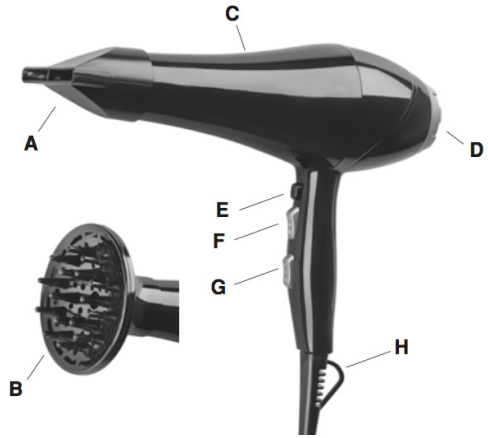

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: ARNICA
Model	: Alize Pro
Voltage	: 220-240V
Frequency	: 50-60Hz.
Power	: 1800-2200W

USAGE

- On-Off / Speed Control Button;
 - 0. Off
 - I. Normal power air blow
 - II. Max. power air blow
- Heat Adjustment Button;
 - 0. Cool
 - I. Warm
 - II. Hot

Heat and Speed Control Buttons: High temperatures and speed settings are ideal for fast drying or pre-drying; low temperatures and speed settings are ideal for styling.

Cool Shot Button: After drying hair, can use the cool button to set style with a continuous flow of cool air.

Airflow Concentrator Nozzle: Before drying thick hair with this attachment, use the dryer on the high setting to remove excess moisture. The airflow concentrator nozzle attachment channels airflow for smooth, manageable drying. Do not concentrate the airflow on any one area for an extended period of time. If you desire to dry your hair quickly, remove the attachment and set the dryer at the highest heat and speed setting.

MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use. **WARNING:** If any malfunction occurs, do not attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

When not in use, “unplug it.”

Allow the appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting or straining cord, especially at plug connections.

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI


- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirişi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA:

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.
No:7 34310 Avclar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi

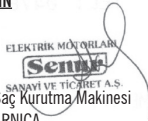

MALIN

Cinsi : Saç Kurutma Makinesi
Markası : ARNICA
Modeli : Alize Pro
Menşei : Türkiye

Teslim Tarihi ve Yeri

Üretim No / Haftası / Seri No

Tarih / İmza / Kaşe