

# arnica™

## UNIVERSAL ZG02B/ZG16A/ZG27A/ZG26A/ZG30A Fritöz



**Kullanma Kılavuzu**

## KULLANMA KILAVUZU

Fritözünüzü kullandıkça ne kadar doğru seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Fritözünüzü bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece fritözünüzden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet Kuralları
- II. Cihazın Tanıtımı
- III. Teknik Özellikler
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve Bakım


### I. EMNİYET KURALLARI

ARNİCA Universal Fritözünüzü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Bu kuralların tamamı sizin emniyetiniz içindir.
- Çocukların yanında ya da yakınında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz. Cihazınızı çalışır vaziyette bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürlülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanırken elektrikli cihaz kullanımında uyulması gereken temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.
- Fritözünüzü çocukların kullanmasına izin vermeyiniz, özellikle fritöz çalışırken fritöz çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınız çalışır vaziyetteken yanından ayrılmayınız. Yanından ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Kullanmadığınız zaman cihazın fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızı kullanmadan önce üzerinde yazılı gerilimin (220-230 Vac) kullandığınız yerin gerilime uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- **Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.**
- **Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.**
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Sadece saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz.
- Cihazınızı kesinlikle su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Cihazınız evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazınızı amacına uygun kullanınız. Başka amaçlar için kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; bakım ve temizliğini yaparken, işi bittiğinde mutlaka prizden çekiniz.
- Cihazınız normal çalışmadığında kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, en yakın ARNİCA servisine götürünüz.
- Cihazınızın kablosunun hasarlı gördüğünüzde kullanmayınız en yakın ARNİCA servisine götürünüz.
- Cihazınızın kablosunun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz ve kablosunun lavabo içine doğru ya da masa kenarından sarkmamasına özen gösteriniz.
- Cihazı ilk kullanımdan önce, nemli bir bez ile temizleyiniz. Fritöze yağ doldurmadan önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olunuz.

- Genel olarak sıvı yağ kullanmanız tavsiye edilir, ama katı yağ ile de kızartma yapabilirsiniz. Margarin veya diğer katı yağları kullanacağınız zaman başka bir kaptan eritip daha sonra fritöze boşaltınız.
- Fritözü yağ doldurmadan önce açmayınız.
- Sadece köpük önleyici içeren ve bol yağda kızartma için tavsiye edilen sıvı ve donmuş yağları kullanınız. Bu bilgiler ilgili yağların ambalajında bulunabilir.
- Fritöz içine koyduğunuz yağ miktarının MİN-MAX göstergeleri arasında olmasına dikkat ediniz.
- Her zaman kızartma yapmadan önce fritözün içinde yeterli miktarda yağ olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer kızartma sepeti çok doldurulursa yağ fritözden taşabilir. Bu nedenle kızartma sepetini çok fazla doldurmayınız.
- Kızartma işlemi sırasında, kapaktaki filtreden sıcak buhar çıkar. Elinizi ve yüzünüzü buhardan uzak tutunuz.
- Cihazı kullandıktan sonra, ısı ayar düğmesini en düşük avara getiriniz. Fişini prizden çekiniz ve yağı soğumaya bırakınız. Fritöz yeterince soğumadan cihazı hareket ettirmeyiniz.

## II. CİHAZIN TANITIMI

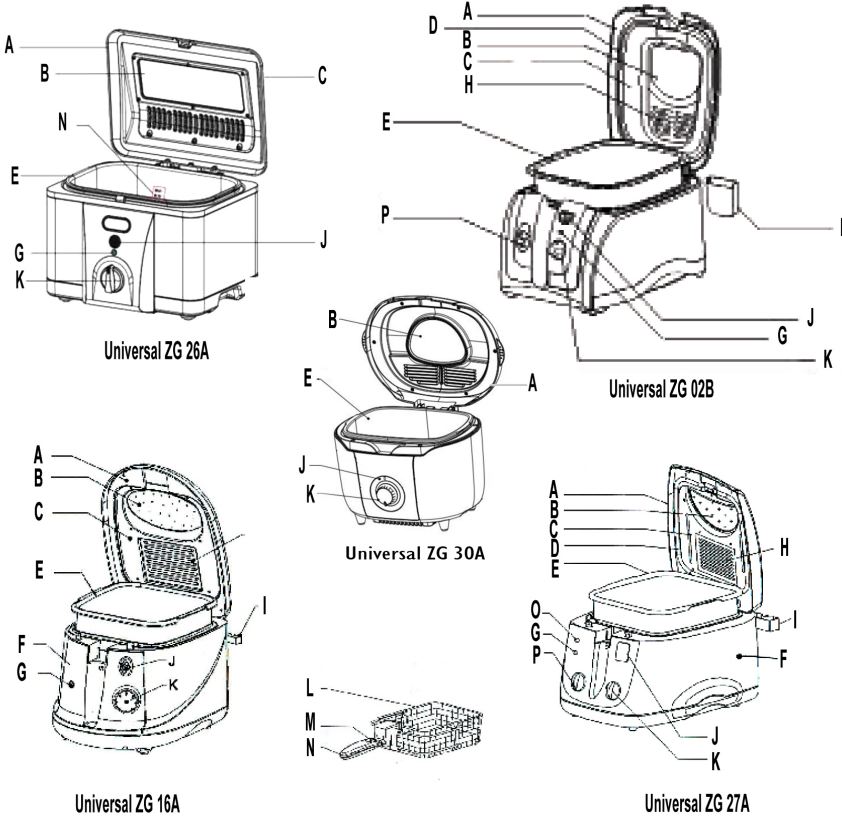

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| A. Kapak            | I. Yağ Kolektörü         |
| B. Pencere          | J. Kapak açma düğmesi    |
| C. Yağ hazne kapağı | K. Isı ayar düğmesi      |
| D. Kauçuk conta     | L. Kızartma sepeti       |
| E. Yağ haznesi      | M. Sap kilitleme düğmesi |
| F. Gövde            | N. Sap                   |
| G. İkaz lambası     | O. Çalışma lambası       |
| H. Filtre penceresi | P. Zaman ayar düğmesi    |

- N. Minimum Maksimum yağ göstergesi

### III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli	: Universal ZG02B	Universal ZG 16A	Universal ZG 27A	Universal ZG 26A	Universal ZG 30A
Gerilim	: 220-240V	220 – 240V	220 – 240V	220-240V ~	220-240V ~
Frekans	: 50Hz.	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Güç	: 1800-2000W	1300-1500 W	1700 – 2000W	1600-1800W	1500W
Kapasite	: 2,5 lt.	1.6 litre	2.7 litre	2.0 litre	1,5 litre
Kullanım ömrü	: 7 yıl	7 yıl	7 yıl	7 yıl	7 yıl

### IV. KULLANIM

- Fritözünüzü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- İlk kullanımdan önce fritözünüzü ambalajından dikkatlice çıkarınız. Paketleme ve taşıma esnasında cihazınızın dış yüzeylerinde olmuş olabilecek tozları temiz ve nemli bir bezle siliniz. Cihazınızın içindeki kullanma kılavuzu, garanti belgesi, servis listesi gibi dokümanları çıkarınız.
- Cihazınızı kuru, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
- Kızartma sepetini dışarıya çıkarınız.
- Yağ haznesini dışarıya çıkarınız. Yağ haznesini bir yere çarpmamaya özen gösteriniz.

### KIZARTMALARIN YAPILMASI

- Isı ayar düğmesinin “off” pozisyonunda olduğundan emin olunuz.
- Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız.
- Yağı yağ haznesinin içerisine boşaltın. Yağ miktarını kızartma yapılacak gıdaya göre ayarlayabilirsiniz.
- Kapağı yavaşça kapatınız.
- Elektrik kablosunu fritözdeki yuvasına yerleştiriniz.
- Isı ayar düğmesini arzu edilen sıcaklığa ayarlayınız. Kırmızı güç ışığı yanacaktır.
- Kızartma yağı arzu edilen sıcaklığa eriştiğinde yeşil ikaz lambası yanacaktır. Bu ışık çalışma esnasında termostatın devreye girmesine bağlı olarak yanıp sönecektir.
- Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız.
- Kızartma sepetine içerisine koyduğunuz kuru gıda ile birlikte yağ haznesinin içerisine yerleştiriniz.
- Kapağı yavaşça kapatınız.
- Saptaki kilit butonuna doğru yönde basarak kızartma sepetini hazne içerisinde aşağı indiriniz.
- Gıdayı gerektiği kadar kızartın. Bunun için zaman ayar düğmesini kullanabilirsiniz. (yalnız ZG 27 A modeli için)
- Kızartma işlemi tamamlandığında kapağı açmadan kızartma sepetini yukarı kaldırarak gıda üzerindeki yağın süzülmesi için 10-30 sn. bekleyiniz.
- Kapak açma düğmesine basarak kapağın kendi kendine yarı açık pozisyona gelmesini sağlayınız. Bu esnada aralıktan çıkacak buhardan kendinizi koruyunuz.
- Kapağı tamamen açınız.
- Kızartma sepetini yağ haznesinden tamamen çıkartınız.
- Isı ayar düğmesini kapalı “Off” konumuna getiriniz.
- Fişi prizden çekiniz.
- Kızartma işleminin ardından yağı ve kızartma sepetini yağ haznesi içerisinde bırakabilirsiniz.
- Elektrik kablosunu yerleştiriniz.
- İçerisindeki yağ tamamen soğuyana kadar fritözünüzü hareket ettirmeyiniz.
- Kızartma yağını değiştirmeksizin yaklaşık 20 defa kullanabilirsiniz. Kullanım sayısı yağınızın durumuna göre değişecektir.

### KIZARTMA ÖNERİLERİ

- Farklı çeşitlerde gıda kızartacaksınız düşük ısıda kızartılabilenlerden başlayınız.
- Aynı çeşit gıdayı birden fazla defa kızartacaksınız her kızartma arasında 3-5 dakika yağın istenilen sıcaklığa erişmesi için bekleyiniz.
- Yarı pişmiş gıdaları kızartacaksınız bu tür gıdaların çığ gıda kızartımında gerekenden daha yüksek sıcaklık ve daha az zaman istediğini unutmayınız.

- Eğer patates kızartacaksınız kızartma sepetini çok yavaşça hazneye yerleştiriniz. Özellikle taze ve dondurulmuş patatesler fazlaca su içerdiklerinden yağın sıçramasına sebep olabilirler.
- Kızartma sepetini gıda ile yarıdan fazla doldurmamaya dikkat edin. Fazla miktarda gıda kızartma yağının soğuyarak uygun sıcaklıktan uzaklaşmasına dolayısıyla kızartmanın yeteri kadar lezzetli olmamasına sebep olabilir.
- Kızartma için farklı yağları karıştırmayınız.

YİYECEKLER	YAĞ SICAKLIĞI	MİKTAR (Gram)	TAHMİNİ PİŞİRME SÜRESİ (Dakika)
Karides	130	250	3 - 5
Soğan	140	150	3 - 4
Mantar	140	300	6 - 8
Balık Fileto	150	250	5 - 6
Bonfile	170	400	7 - 10
Pirzola	170	400	7 - 10
Tavuk	180	400	7 - 10
Patates	190	700	10 - 12

## V. TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, her temizliğe ve bakıma başlamadan önce ısı ayar düğmesini kapalı (Off) konumuna getiriniz ve fişi prizden çekiniz.
- Cihazın ve yağın tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız ve kapağı gövdeden ayırınız.
- Kızartma sepetini ve sapını ılık ve deterjanlı bir su ile yıkayınız daha sonra durulayınız. Sepeti bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Cihazın kapağını yıkamadan önce filtreyi çıkarınız.
- Cihazınızın kapağını ılık ve az deterjanlı bir su ile yıkayınız. Daha sonra durulayınız ve temiz bir bezle kurulayınız. Kapağı bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Cihazınızı temizlemek için ana gövdeyi ve kablосunu kesinlikle su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silebilirsiniz. Ancak; daha sonra mutlaka kurulayınız.
- Cihazınızı temizlemek için kimyasallar veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Yağ haznesini dikkatlice dışarıya çıkarınız ve içindeki yağı boşaltınız.
- Önce yağ haznesini temiz bir kağıt peçete ile siliniz.
- Yağ haznesini ılık ve deterjanlı bir su ile yıkayınız, sonra durulayınız ve temiz bir bezle kurulayınız.
- Cihazınızın filtresini ılık bir su ile yıkayınız.
- Cihazınızın filtresine, 40-50 kızartmada bir değiştirerek yeni filtre takınız.
- Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen soğuduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı kaldırırken fişli kablосunu fritözün içindeki özel saklama yerine koyunuz.
- Fritözünüzü kapağı kapalı olarak muhafaza ediniz.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  ve Kalite Onay kurallarına uygun üretilmiştir.

# GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

## GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici için bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayyp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketici talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketici için kullanıma tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA:

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er  
Yavuz Bahar Sk. No:7, 34310 Avcılar / İSTANBUL  
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat  
Faks : (0212) 422 09 29

### FİRMA YETKİLİSİNİN

ELEKTRİK MOTORLARI  
**Senur**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İmzası - Kaşesi :

### MALIN

Cinsi : Fritöz  
Markası : ARNICA  
Modeli : Universal ZG02B/ZG27A/ZG16A/ZG26A/ZG30A  
Menşei : P.R.C.

Tarih/ Yer/ İmza / Kaşe

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü  
[www.arnica.com.tr](http://www.arnica.com.tr)

### SATICI FİRMANIN

Ünvanı :  
Adresi :  
Telefon :  
Faks :  
Fatura Tarih ve No:

### Ürün Kodu

UNIVERSAL		
PN	MODEL	SERİ NO.
1721	ZG 27A	
1722	ZG 16A	
172K	ZG 02B	
172R	ZG 26A	
172V	ZG 30A	