




arnica™

PUF PUF
PUF PUF PLUS - PUF PUF STAR
ŞOK BUHARLI ÜTÜ
SHOCK STEAM IRON



Kullanma Kılavuzu
Instruction Manual
Tüketici Danışma Hattı 0850 333 27 62

Resim 1

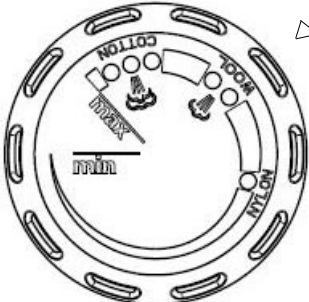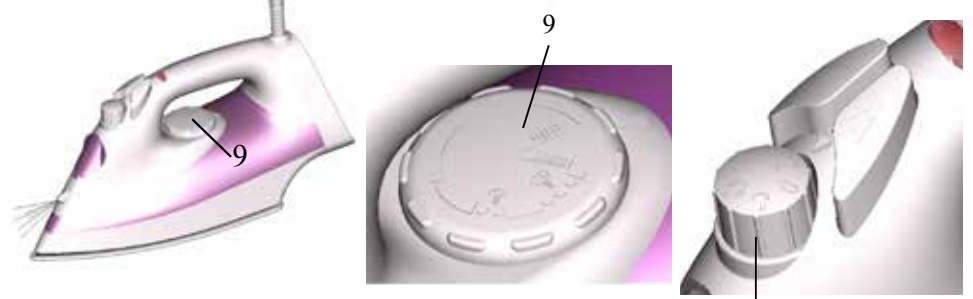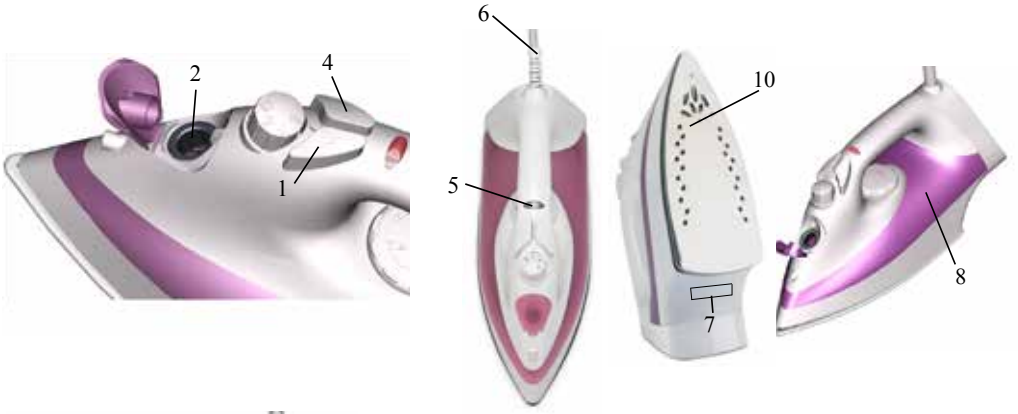

Sıcaklık ayar düğmesi
Temperature Control Button



Buhar ayar düğmesi
Steam Control Button

KULLANMA KILAVUZU

Ütünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ütünüzü bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece ütünüzden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- A.Emniyet kuralları
- B.Cihazın tanıtımı
- C.Teknik özellikler
- D.Kullanım
- E.Temizlik ve bakım



A.EMNİYET KURALLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
- Ütünüzü kullanmadan önce, ütünüzün güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise ütünüzü kullanmayınız ve satın aldığınız yere başvurunuz.
- Ütünüzü çalışır vaziyette iken asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Oluşan yüksek sıcaklık nedeniyle kullanıcılar dikkat etmelidir. Cihaz tabanına el ile dokunulmamalıdır.
- Cihaz besleme kablosu normal çalışma dışında elektrik şebekesi ile bağlantısı kesilmelidir.
- Cihaz ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin

anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Çocuklara yakın bir kullanım halinde azami dikkat gösterilmelidir ve ütü çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmelidir.
- Ütüyi temizlemeden önce fişini prizden çekiniz.
- Ütünüzün fişini; prize takarken veya prizden çıkarırken ütünüz mutlaka kapalı 'min' konumda olmalıdır.
- Ütünüzün kablosu hasarlıysa, ütüyü yere düşürdüyse ve gözle görülür bir hasar oluştu ise, ütü su sızdıyorsa kesinlikle ütüyü kullanmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servise başvurunuz götürünüz.
- Elektrik çarpmasını önlemek için; kabloyu, fişi ve ütüyü suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız.
- Ütünüzü nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Ütüleme işleminin bitirdikten sonra, cihazı temizlediğimizde, su haznesini doldurduğumuzda veya boşalttığımızda ve ütülemeye kısa bir süre için olsa bile ara verdiğimizde, buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin, ütüyü dik olarak arka kısmının üzerine oturun ve elektrik fişini prizden çekin.
- Ütünüzü kullanmadığınız zaman veya temizlerken, ütünüzün fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Ütüyle işiniz bittikten sonra soğumasını bekleyiniz ve tamamen soğuduktan sonra yerine kaldırınız.
- Ütüyü çalışır durumda olan ve yüksek elektrik çeken fırın veya ocanın vb. yakınında çalıştırmayınız.
- Ütünün su tankını doldururken veya boşaltırken;

fişi mutlaka prizden çekiniz.

- Yaralanmalara engel olmak için ütünüzün sıcak yüzeylerine temas etmeyiniz ve ütüyü baş aşağıya çevirirken dikkatli olunuz; içinde sıcak su kalmış olabilir.
- Eğer gösterge lambası sönmüyorsa yani sürekli yanmaya devam ediyorsa veya yanmıyorsa ütünüzde bir arıza meydana gelmiş olabilir. Böyle bir durumda ütünüzü kullanmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servise götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
- Ütünüzde sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en yakın Arnica Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.
- Ütüyü her zaman sabit, düz ve yatay bir yüzeye yerleştirerek kullanınız.
- Ütünüz çalışırken asla sıcak yüzeylerine dokunmayınız.
- Elektromanyetik alanlar (EMF): Bu Arnica cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uyumludur. Gereği gibi ve bu kılavuздaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, cihazın bugün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

DİKKAT:

- Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.
- İlk çalıştırma esnasında (max) ayarında başlamayınız.(••)ayarda ve sıcaklık ışığının ikinci ikazından sonra ütünüz rejime girecektir ,buhar ayar düğmesini 0 konumundan buhar konumuna getirin ,buhar çıkmaya başlayınca ütülemeye başlayabilirsiniz.
- İlk çalıştırmada ütünüzden beyaz atıklar çıkabilir zararsızdırlar. Bunları ütülemeye başlamadan önce şok buhar düğmesine basarak temizleyiniz.

B.CİHAZIN TANITIMI (şekil 1)

- 1.Sprey Butonu
- 2.Su Doldurma ağızı

3.Buhar ayar düğmesi

- 0 = kuru ütüleme
-  = az buharda ütüleme
-  = çok buharda ütüleme
-  = kireç temizleme modu

4.Şok buhar düğmesi

5. Sıcaklık ışığı

6. Elektrik kablosu

7. Tip plakası

8. Su haznesi

9. Sıcaklık ayar düğmesi

10. Ütü Tabanı (Puf Puf Plus Modeli Seramik Tabanlıdır)

C.TEKNIK ÖZELLİKLER

Markası : ARNICA

Gerilimi : 230V ~

Frekansı: 50 Hz.

Gücü: 2000W

D.KULLANIM

- Ütünüzün; ilk kullanımda, duman ve koku çıkarması normaldir. Bunun nedeni ütünüzde kullanılan plastik parçaların ısıyla genişlemesidir. Bu durum gayet normaldir ve ilk bir iki kullanımdan sonra ortadan kalkacaktır.

Su haznesinin doldurulması:

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Buhar ayar düğmesinin “0” konumuna getirin. (= buharsız ütüleme).
- Su Doldurma deliğinin kapağını açın.
- Ütüyü yatay veya (resim 1) gibi hafif ön tarafı kalkık durumunda su haznesini maksimum seviyeye kadar doldurun.
- Bulduğunuz bölgedeki musluk suyu çok sertse saf su kullanmanızı tavsiye ederiz. Kireci kimyasal olarak temizlenmiş su kullanmayın.
- Su haznesi MAX (Maksimum) seviyesine kadar doldurun.

- Su haznesi parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler, ütülemez yardımcı olacak ürünler ve diğer kimyasal maddeler koymayın.
- Doldurma deliğinin kapağını kapatın.
- Su tankına MAX. göstergesinden daha fazla su doldurmayınız. Aksi takdirde ütünüz su akıtabilir.
- Eğer ütüleme yaparken ütüye tekrar su koymanız gerekirse; ütünüzün fişini prizden mutlaka çekiniz.
- Ütüleme işleminiz bittikten sonra buhar ayar düğmesini 0 konumuna getiriniz.
- Ütüleme işleminiz bittikten sonra ütünüzün içinde kalan suyu boşaltınız.
- **İlk çalıştırmada her seferinde düşük sıcaklıkta başlayınız.**

Sıcaklığın ayarlanması:

- Cihazı ilk kullanışınızda bir miktar duman çıkması normaldir. Bu durum, kısa bir süre

hammadelerden oluşuyorsa; ütüleme ısı derecesi, daha düşük derece isteyen hammaddeye göre yapılmalıdır(örneğin; kumaş polyester ve pamuklu bileşeni ise, ürün düşük ütüleme sıcaklığı isteyen polyester ayarında ütülenmelidir).

- Elbisenin ne tür kumaştan yapıldığını bilmiyorsanız, elbiseyi giydiğinizde görünmeyen bir bölümünü ütüyerek doğru ütüleme sıcaklığını belirleyin.
- İpek, yünlü ve sentetik malzemelerde; parlak lekeler oluşmasını engellemek için, kumaşın ters yüzünü ütileyin. Leke oluşumunu engellemek için sprej özelliğini kullanmaktan kaçınınız.
- Cihazın fişini topraklı prize takınız.
- Ütüyü arka kısmı üzerine oturtun ve sıcaklık ayar düğmesini uygun konumuna çevirerek istenilen ütü sıcaklığını sağlayın.
- Sıcaklık ışığı söndüğünde, ütüleme işlemine başlamadan önce kısa bir süre bekleyin. Sıcaklığı ışığı ütüleme esnasında zaman zaman yanıp sönecektir.

Dikkat:  Ütüleyeceğiniz kumaşın etiketinde  işareti varsa, bu kumaş ütülenmemelidir.		
Etiket Üzerindeki İşaret	Kumaşın Cinsi	Isı ayarı
	Naylon İpek	MIN
	Yün	
	Pamuk	
	Keten	MAX

sonra geçecektir.

- Ütüleme işlemine başlamadan önce; daima ütüleceğiniz eşyanın (gömlek, pantolon vs.) etiketindeki ürün bakım etiketine bakınız. Kaç dereceyle ütüleneceği orada belirtilmiştir.
- Eğer ürün bakım etiketi yoksa ve kumaşın cinsini biliyorsanız ütünüzün ısını seçerken aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.
- Ütüleme işlemine başlamadan önce ütüleceklerinizi gruplandırınız (yünlüler, pamuklular vb. gibi). Daha sonra ütüleme işlemine en düşük sıcaklık gerektiren gruptan başlayınız.
- Kumaş, farklı ütüleme ısı dereceleri isteyen

Buharlı Ütüleme:

1. Buharlı ütüleme işlemine başlamadan önce, su haznesinde yeterince su olup olmadığından emin olunuz.
2. Sıcaklık ayar düğmesini tavsiye edilen konuma getiriniz.
3. Buhar ayar düğmesini uygun buhar konumuna getirin.
 - Az buhar için (sıcaklık ayarları •• / )
 - Çok buhar için (sıcaklık ayarları ••• / )

Not: Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında, ütü buhar çıkartmaya başlayacaktır.

Buharsız Ütüleme:

1. Buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin.
2. Sıcaklık düğmesini tavsiye edilen konuma getirin.

Sprej (Püskürtme) İşlevi:

Kırıksıklıkları gidermek için sprej özelliğini tüm sıcaklıklarda kullanabilirsiniz.

1. Su haznesinde yeterince su olduğundan

emin olun.

2. Ütülenecek ürünü nemli hale getirmek için birkaç kez sprey düğmesine basın.

Şok Buhar:

Güçlü bir buhar püskürtme, kırıksıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Buhar püskürtme fonksiyonu, sadece •• - MAX arasındaki sıcaklıklarda çalışmaktadır.

1. Şok buhar düğmesine basın ve bırakın.

Dikey Buhar:

1. Şok buhar fonksiyonu, ütüyü dik pozisyonda tuttuğunuz zaman da kullanılabilir. Bu işlem askıdaki elbiselerde, perdeler vb. bulunan kırıksıklıkları yok etmek için kullanılır.

DIKKAT: Buharı hiçbir zaman insanlara ve hayvanlara yöneltmeyin.

ANTİDRIPLİ MODELLER İÇİN GEÇERLİ

NOT: Bu ütüde su damlamasını durdurma özelliği bulunmaktadır. Belirli bir sıcaklığa ulaşmadan suyun tabana girmesi bir klape vasıtasıyla engellenmiştir. Ütü istenilen sıcaklığa ulaştığında klape otomatik olarak açılır ve ütü buhar üretmeye başlar. Sıcaklık düşünce de klape kapanır.

E. TEMİZLİK ve BAKIM

Ütünüzü temizlemeye başlamadan önce;

- Ütünüzü kapatınız.
- Ütünüzün fişini prizden çıkarın.
- Ütünüzün iyice soğumasını bekleyiniz.

DIKKAT: Ütünüzü temizlemek için, asla su vb. sıvılar içine daldırmayınız.

Kireç Temizleme:

1. İki haftada bir ütünüzde oluşan kireçlenmeyi gideriniz. Eğer bulunduğunuz bölgedeki su çok sertse (örneğin, ütüleme işlemi esnasında taban kısmında parçacıklar dökülüyorsa), kireç temizleme işlemi daha sık yapılmalıdır.
2. Buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin.
3. Su haznesine max seviyede su doldurun.
Asla su haznesine sirke veya diğer kireç çözücü kimyevi maddeler koymayın.
4. Fişi prize takınız.

5. Sıcaklık düğmesini MAX ayarına getirin.
6. Sıcaklık ışığı söndüğünde ütüyü prizden çekin.
7. Ütüyü lavabo üzerinde tutun ve buhar ayar düğmesini kireç temizleme konumuna () getirin. Buhar ayar düğmesi yaylanarak hafifçe dışarı çıkacaktır.
8. Buhar ayar düğmesini çekin ve çıkarın.
9. Ütüyü lavabo üzerinde tutun ve ileri geri hareket ettirin. Kaynar su ve buhar, kireç ve diğer tortularla (eğer varsa) birlikte tabandaki deliklerden aşağı doğru akacaktır.
10. Buhar ayar düğmesinin üzerindeki kireci ,bir bardak içine biraz sirke koyun ve buhar ayar düğmesinin ucunu bir müddet bekletiniz.
11. Buhar ayar düğmesinin iğnesini kesinlikle eğmeyin ve zarar vermeyin.
12. Buhar ayar düğmesini, iğne ucunu deliğin tam ortasına yerleştirip iğnenin kenarındaki küçük çıkıntıyı yuvaya koyarak geri takın. Buhar ayar düğmesini () konumuna getirirken aynı zamanda içeri doğru bastırın ve 0 konumuna getiriniz.
13. Ütüde hala tortu varsa, kireç temizleme işlemini tekrarlayın.

Kireç Temizleme İşleminin Sonra;

1. Fişi prize takın ve ütü tabanının kuruması için ütünün ısınmasını sağlayın.
2. Sıcaklık ışığı söndüğünde ütüyü prizden çekin.
3. Tabanda birikmiş olabilecek su lekelerini temizlemek için ütüyü eski bir bez parçası üzerinde hafifçe hareket ettirin.

Saklama:

1. Buhar ayar düğmesini, 0 konumuna getirin, fişini prizden çekin ve ütünün soğumasını bekleyin.
2. Ütünüzün tabanını yumuşak bir bez ile temizleyin.
3. Tabanı yumuşak yüzeyler üzerinde saklayınız. Metal nesneler ile temas etmesini önleyin.
4. Ütünüzü temizlemek için; temizleme lifleri, sirke veya diğer kimyasal maddeleri

kesinlikle kullanmayın.

- 5.Su haznesini sık sık su ile çalkalayın ve temizleme sonrasında boşaltın.
- 6.Elektrik kablosunu kablo sarma bölümünün etrafına sarın.
- 7.Ütüyü arka kısmının üzerinde (dik vaziyette) , kuru ve güvenli bir zeminde saklayın.

TAŞIMA VE NAKLIYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

Dikkat

- Cihazın ve aksesuar bölümlerinin kullanımı sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme karşılığında oluşacak hasarlar garanti harici işlem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyeelik v.s nedenlerden satın alınan ve kullanılmayan ürün, garanti başlangıcı (Servis) tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylayınız.
- Garanti belgesini satış tarihinden itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz .
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı

yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazın kullanma kılavuzuna,
www.arnica.com.tr web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FIRMA:

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

**Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7
34310 Avcılar / İSTANBUL**

Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat Faks : (0212) 422 09 29

Menşei: Türkiye

DİKKAT!!!

ÜTÜYÜ İLK FİŞE SOKTUĞUNUZDA SICAKLIK AYAR DÜĞMESİ BAŞLANGIÇ KONUMUNA (TEK NOKTA NAYLON) BUHAR AYAR DÜĞMESİ 0 KONUMUNDA OLMALIDIR!!!



SICAKLIK İŞİĞİ SÖNDÜKTEN SONRA KULLANACAĞINIZ BUHAR MİKTARI İÇİN SICAKLIK AYAR DÜĞMESİNDE VE BUHAR AYAR DÜĞMESİNDE  VEYA  POZİSYONUNA GETİRİNİZ.

AZ BUHAR



ÇOK BUHAR



ÜTÜLEMİYİ BİTİRDİKTEN SONRA BUHAR AYAR DÜĞMESİNİ 0 KONUMUNA GETİRİNİZ VE ÜTÜ İÇİNDEKİ SUYU BOŞALTINIZ.

Problem	Olabilecek Neden	Yapılması gereken
Yetersiz ısınma ya da aşırı ısınma	Isı ayar düğmesi açılmamış veya fiş prize takılmamış olabilir	Isı ayar düğmesini kumaşın cinsine uygun dereceye getiriniz ve ya fişi prize takınız.
Buhar yoksa veya ütü akıyorsa	Isı ayarı MIN. derecesinde olabilir.	Isı ayarını gerekli ısı derecesine getiriniz.
Buhar püskürtme yok veya dikey ütöleme çalışmıyorsa	Buhar püskürtme düğmesine çok sık kısa aralıklarla basılmış. Ütü yeterince ısınmamış olabilir.	Ütünüzü dik vaziyette koyunuz ve ısınmasını bekleyiniz.
Ütünüz tabandan su akıyorsa	Isı ayarı MIN. Derecede olabilir.	Isı ayar düğmesini uygun sıcaklık derecesine getiriniz.
	Ütünüz yeterince ısınmamıştır.	Kuru temizlemeyi sade gösterge lambası söndükten sonra açınız.
	Ütünüze MAX. seviyesinden fazla su koymuş olabilirsiniz.	Fazlasuyu dökünüz.
Az buhar	Buhar ayar düğmesi gerekli derecede değildir.	Buhar ayar düğmesini gerekli dereceye getiriniz.
	Buhar çıkış delikleri tıkanmış olabilir.	Delikleri temizlemek için, su tankına kaynatılmış soğutulmuş (kireçsiz) su koyunuz ve buhar püskürtünüz.
	Su tankında çok az su olabilir.	Tanka yeterli su koyunuz.
Su püskürtme çalışmıyorsa	Yeterli basınç veya hava yoktur.	Sprey püskürtme düğmesine sürekli sık aralıklarla basıp çekiniz.

INSTRUCTIONS FOR USE

As you use your iron, you will see that you have made such a right choice. Our goal is to give you more than you pay. We thank you for choosing our product. If you read these instructions and use your iron as specified in them, you will see that everything is such simple. Thus, you may obtain the maximum performance from your iron. Enjoy it.

CONTENTS

- A. Safety Rules
- B. Device Overview
- C. Technical Specifications
- D. Use
- E. Cleaning and Maintenance

A. SAFETY RULES

While using electrical devices, the following safety precautions must be regarded. Keep this information for the uses in future.

- Read the instructions for use carefully.
- Before using your iron, check whether the power and voltage of your iron correspond to your electric supply system. If not, don't use your iron and consult to the site you have bought from.
- Never leave your iron uncontrolled while it is in operating condition.
- Unless a supervision and control is ensured by a person responsible for the safety of the devices regarding the use of the device, this device is not aimed to be used by handicapped persons in physical, emotional and mental abilities (including children) or by the persons with the lack of experience and knowledge.
- The children must be held under supervision in order to assure that they don't play with the device.
- If the feeder cord becomes damaged, this cord must be replaced by its manufacturer or the manufacturer's service agent or a staff having the same competency to avoid any danger.
- In case of a use close to the children, maximum attention must be shown and the iron must be kept out of reach of children.
- Before cleaning the iron, it must be unplugged.
- While plugging or unplugging your iron, it must necessarily be at "min" off position.
- If the cable of your iron becomes damaged, if you have dropped the iron or a visible damage has occurred, if the iron leaks water out, never use it and take to the nearest Arnica Authorized Service.
- In order to avoid electric shock, don't immerse the cable, plug and iron in water or in any liquid.
- Clean your iron with a moist cloth.
- Take care of the cable not to hang down from the edge of your table or bench or not to contact another device.
- After finishing the ironing operation, set the steam control button at 0 position, place the iron vertically on its heel and unplug when you clean the device, fill or empty the water tank, break for ironing even for a short time.
- When you use your iron or while cleaning, unplug it and be sure that it has cooled well before cleaning.
- After finishing with the iron, let it cool down and after it cools completely, put it away.
- Don't operate the iron within reach of an oven or cooker etc that is operating and absorbing high electricity.
- While filling or emptying the water tank of the iron, unplug it necessarily.
- In order to avoid injuries, don't touch the hot surfaces of your iron and be careful while turning it upside down, hot water may have remained in it.
- If the indicator light doesn't go out, namely, it permanently continues to be on or if it is off, a malfunction may have occurred in your iron. In such a case, don't use your iron and take it to the nearest Arnica Authorized Service.
- For repair and spare parts, resort to the nearest Arnica Authorized Service.
- Only use original parts and accessories in your iron. You may supply these parts and accessories from the nearest Arnica Authorized Service.
- Always place the iron on a stable, smooth and horizontal surface.
- Never touch the hot surfaces while your iron is operating.
- Electromagnetic fields (EMF): This Arnica device complies with all standards concerning electromagnetic fields (EMF). When used properly and in accordance with the instructions in this manual, the use of device is safe according to its scientific data today.

WARNING: The device you have bought is household type. Don't use for commercial purposes and in places of business.

During the first operation, don't start at (max) setting. Your iron will be back to normal at (**) setting and after the second warning of the temperature light, move the steam control button to steam position from 0 position, you may start to iron when steam comes out.

In the first operation, white cuttings may come out of your iron, they are harmless. Clean them by pushing the shock steam button before starting to iron.

B. DEVICE OVERVIEW (Figure 1)

1. Spray Button
2. Water Filling Inlet
3. Steam Control Button
 - 0 = dry ironing
 -  = ironing in less steam
 -  = ironing in much steam
 -  = de-scale cleaning mode
4. Shock steam Button
5. Temperature light
6. Electric cable
7. Type plate
8. Water tank
9. Temperature control button
10. Iron Soleplate (Puff Puff Plus Model Has Ceramic Soleplate)

C. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand : ARNICA
Voltage : 220-240V~
Frequency : 50 Hz
Power : 2000W
Physical Life : 7 years

D. USE

- It is normal for your iron to omit fume and exhalation in the first use. The reason is that the plastic parts used in your iron expand by heat. This case is quite normal and will disappear after the first one or two uses.

Filling the water tank:

- Unplug the device.
- Set the steam control button at "0" position. (=steamless ironing)
- Open the tap of the water filling inlet.
- Fill the water tank up to the maximum level while the iron is in the horizontal position or in a position where its front side is slightly upright like (diagram 1).
- We recommend you to use distilled water if the tap water in the region you are located is very hard. Don't use water whose de-scale has been removed chemically.
- Fill the water tank up to the MAX (maximum) level.
- Don't put perfume, vinegar, coke, de-scaling agents, the agents to help ironing and other chemical matters into the water tank.
- Close the tap of the filling inlet.
- Don't fill water in the water tank beyond the MAX. indicator. Otherwise your iron may leak water.
- If you need to put water in the iron again while ironing; unplug your iron necessarily.
- After your ironing operation finishes, set the steam control button at 0 position.
- After your ironing operation finishes, empty the water remaining inside your iron.
- In the first operation, start at a low temperature every time.

Setting the temperature:

- It is normal that a little fume comes out in your first use of the device. This state will stop after a little while.
- Before starting the ironing operation: always look at the product maintenance label on the things (shirt, pants etc) you will iron. What temperature to iron is mentioned there.
- If product maintenance label is not available and you know the type of the fabric, you may make benefit of the following table while choosing the temperature of your iron.

PRODUCT MAINTENANCE LABEL	FABRIC TYPE	TEMPERATURE SETTING
	Synthetic	* Low temperature
	Silk-wool	** Middle temperature
	Cotton-linen	*** High temperature
	Never iron	

- Before starting to iron, classify the things you will iron (woolens, cotton velvets etc). Then start ironing operation from the group that requires the lowest temperature.
- If the fabric consists of the raw materials requiring different ironing degrees of temperature; ironing degree of temperature must be set according to the raw material requiring lower degree (for example; if the fabric consists of polyester and cotton, it must be ironed at the setting of polyester requiring low ironing temperature).
- If you don't know what kind of fabric the dress is made of, determine the correct ironing temperature by ironing a part of the dress that is not seen when you wear.
- In order to avoid the formation of bright stains on silky, woolen and synthetic materials, iron the fabric back. In order to avoid the formation of stains, abstain from using the spraying property.
- The device must be plugged into an earthed socket.
- Place the iron on its heel and ensure the required iron temperature by turning the temperature control button to its appropriate position.
- When the temperature light is off, wait for a while before starting to iron. The temperature light will be on and off time to time during ironing.

Steam Ironing:

1. Before starting steam ironing, be sure whether there is sufficient water in the water tank.
2. Set the temperature control button at its recommended position.
3. Set the steam control button at the appropriate steam position.
 - For less steam (temperature settings ** /)
 - For much steam (temperature settings *** /)

Note: When the determined temperature is reached, the iron will start to omit steam.

Steamless Ironing:

1. Set the steam control button at 0 position.
2. Set the temperature control button at its recommended position.

Spraying Function:

In order to remove the creases, you may use spraying property at all temperatures.

1. Be sure that there is sufficient water in water tank.
2. Press several times on the spray button to moisten the fabric to be ironed.

Shock Steam:

A strong steam spraying helps to remove the creases. Steam spraying function only operates at the temperatures between **-MAX.

1. Press on the shock steam button and release.

Vertical Steam:

1. Shock steam function may also be used when you hold the iron at a vertical position. This processing is used to remove the creases found on the dresses on the hanger, curtains etc...
- WARNING:** Never direct the steam towards people and animals.

VALID FOR ANTIDRIP MODELS

NOTE: The property of stopping water dripping is available in this iron. The fact that the water enters into the soleplate without reaching a certain temperature has been blocked by means of a valve. When the iron reaches the required temperature, the valve is automatically opened and the iron starts to generate steam. And when the temperature falls down, the valve is closed.

E.CLEANING AND MAINTENANCE

Before starting to clean your iron,

- Switch off your iron.
- Unplug your iron.
- Let it cool down well.

WARNING: Never immerse your iron in liquids such as water to clean it.

De-scaling:

1. Remove the calcification developed in your iron every two weeks. If the water in your residing region is very hard (for example, if particles fall from the soleplate during ironing), de-scaling process must be done more frequently.
2. Set the steam control button at 0 position.
3. Fill water in the water tank at maximum level. Never put vinegar or other de-scaling chemical matters into the water tank.
4. Plug the iron.
5. Set the temperature button at MAX setting.
6. When the temperature light goes out, unplug the iron.
7. Hold the iron over the washbasin and set the steam control button at de-scaling position. Steam control button will move out slightly by springing.
8. Pull the steam control button out.
9. Hold the iron over the washbasin and rock it. Super heated water and steam will flow down through the holes in the soleplate together with de-scale and other residues (if any).
10. Put some vinegar into a glass and let the nozzle of steam control button sit in it for a time.
11. Don't bend the needle of the steam control button by any means and don't damage.
12. Re-mount the steam control button by placing the nozzle of the needle in just the middle of the hole and putting the small rim at the edge of the needle into the housing. While setting the steam control button at position, press towards inside at the same time and set at 0 position.
13. If there is still residue in the iron, repeat the de-scaling process.

After De-scaling Process:

1. Plug the iron and ensure that the iron gets warmer to make the soleplate dry.
2. When the temperature light goes out, unplug the iron.
3. In order to clean the water stains that might accumulate over the soleplate, move the iron slightly on an old rag.

Storing:

1. Set the steam control button at 0 position, unplug the iron and let it cool down.
2. Clean the soleplate of your iron with a soft cloth.
3. Store on the surfaces with soft base. Avoid contacting metal objects.
4. In order to clean your iron, don't use cleaning fibers, vinegar or other chemical matters by any means.
5. Rinse the water tank by water frequently and empty after cleaning.
6. Wind the electric cable around the cable spinning section.
7. Store the iron on its heel (vertically), on a dry and safe surface.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunu anlaşıldığında tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eldenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarını kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İTHALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.
 No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
 Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
 Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

ELEKTRİK MOTORLARI
Senur
 SANATİ VE TİCARET A.Ş.

MALIN

Cinsi : Şok Buharlı Ütü

Markası : ARNICA

Modeli : Puf Puf-Puf Puf Plus
 Puf Puf Star

Üretim No / Haftası / Seri No

Menşei : Türkiye

Teslim Tarihi ve Yeri

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
 Adresi :
 Telefon :
 Faks :
 Fatura Tarih ve No :

Tarih / İmza / Kaşe